

Nawilżacz powietrza Ultra-Sonic RED

Model: H-650




WAŻNE!

Przeczytaj poniższe polecenia przed korzystaniem z nawilżacza.


1. Nawilżacz jest przystosowany do pracy tylko wewnątrz pomieszczeń.
2. Nie używaj gorącej wody.
3. Korzystaj z nawilżacza wlewając do niego wcześniej wodę.
4. Kierunek pary nie powinien być ustawiony w kierunku ścian, elektryczności lub mebli.
5. Ustaw nawilżacz na płaskiej, gładkiej powierzchni.
6. Nie odłączaj/podłączaj nawilżacza do prądu mając mokre ręce.
7. Korzystaj tylko z zasilania 100-240Volt.
8. Odłącz urządzenie od zasilania jeśli chcesz je przestawić lub umyć.
9. W czasie gdy urządzenie jest włączone nie opróżniaj/uzupełniaj pojemnika na wodę.
10. Z urządzenia powinna korzystać osoba która zapoznała się z instrukcją użytkowania oraz potrafi w pełni korzystać z urządzenia. Dzieci nie powinny korzystać same z urządzenia.
11. Ostrzeż dzieci że urządzenie nie służy do zabawy.
12. Jeśli zasilacz bądź kabel będzie uszkodzony zabrania się korzystania z urządzenia. Skontaktuj się z serwisem bądź wymień kabel/zasilacz na taki sam, o takich samych parametrach.


Budowa urządzenia

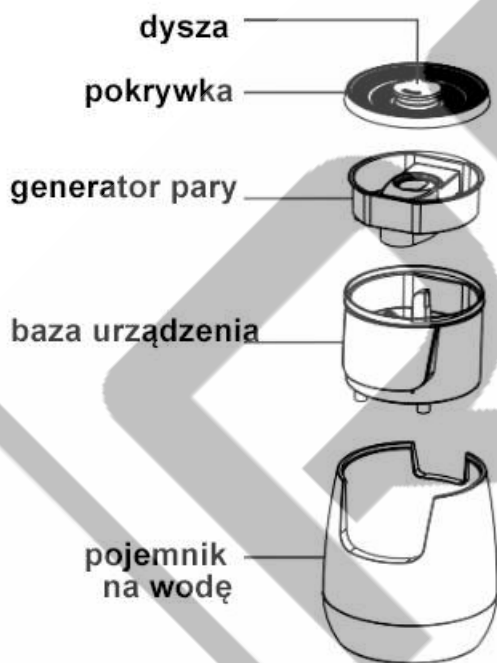



- 1) Zakres pracy urządzenia to 30-40m2.
- 2) Zaleca się aby woda wlana do pojemnika była czysta
- 3) Jeśli przez jakiś czas urządzenie stało nieużywane – umyj pojemnik na wodę.

Funkcje przycisków:

Włącznik/poziom pracy:  Przyciśnij ten przycisk aby uruchomić nawilżacz, każde kolejne wciśnięcie tego przycisku spowoduje wybór pracy nawilżacza : 3-1-2-3. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy. Wiatrak wyłącza się z opóźnieniem do 10 sekund po wyłączeniu urządzenia.

Przycisk nocny:  Przyciśnij ten przycisk aby włączyć/wyłączyć tryb nocny urządzenia. Jeśli trym nocny jest włączony tylko wyświetlacz I oświetlenie jest wyłączone, reszta urządzenia działa.

Przycisk nawilżania:  Użyj tego przycisku aby ustawić poziom nawilżenia. Na wyświetlaczu pokaże się poziom nawilżania. Każdorazowe wciśnięcie tego przycisku zmieni jego wartość o 5%. Jeśli urządzenie odczyta zamierzony poziom nawilżenia w pomieszczeniu wyłączy się automatycznie. Jeśli poziom nawilżenia będzie różnił się od zamierzonego o 5% urządzenie włączy się ponownie automatycznie.

Automatyczne wyłączenie:  Użyj tego przycisku aby włączyć automatyczne wyłączenie urządzenia po wybranym wcześniej czasie(w godzinach). Możemy ustawić 1, 2, 4, 6, 8 godzin.

Przycisk UV



Użyj tego przycisku aby uruchomić funkcję użycia UV w urządzeniu.

Czujnik niskiego poziomu wody: Jeśli poziom wody w urządzeniu będzie niski, urządzenie zapika 3 razy a ikona od wody będzie mrużyć przez 15 sekund.

Sposób użycia:

1. Postaw urządzenie na płaskiej powierzchni, następnie wlej wodę bezpośrednio na górę urządzenia. Zasilanie musi być odłączone podczas wykonywania tej czynności. Przed nalaniem wody usuń pokrywę zabezpieczającą.
2. Jeśli poziom wody w urządzeniu będzie zbyt niski – urządzenie przestanie pracować i wyłączy się automatycznie a wskaźnik aby nalać wodę będzie się świecił na czerwono. Wyłącz urządzenie, odłącz od prądu i uzupełnij wodę.

Przechowywanie urządzenia

1. Przed schowaniem urządzenia upewnij się że jest ono czyste i bez wody. Urządzenie musi być suche.
3. Nie stawiaj niczego na urządzeniu w trakcie przechowywania aby nie uszkodzić górnej części nawilzacza.
4. Zachowaj karton i opakowanie produktu.

Rozwiązywanie problemów

Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie !

Problem	Powód	Rozwiązanie
Brak 'wiatru' lub pary	Brak zasilania	Podłącz do prądu
Para ma dziwny zapach	Nowe urządzenie, zapach minie po jakimś czasie	Pozostaw urządzenie w chłodnym miejscu przez 12 godzin
Dziwny hałas	Pojemnik nie został odłożony prawidłowo	Wyjmij i zamontuj pojemnik na wodę ponownie
Para wyladuje z kilku miejsc	Jest dziura pomiędzy urządzeniem a pokrywą	Zamontuj poprawnie pokrywę

