

picun

P80X

USER MANUAL

picun

STATUS	Funkcje wskaźnika LED
Parowanie	Czerwony i niebieski LED świecą na zmianę.
Włączanie	Niebieski LED się świeci.
Tryb karty TF	Zielony LED świeci podczas pauzy, powoli mryga podczas odtwarzania.
Tryb Bluetooth	Niebieski LED świeci podczas pauzy, powoli mryga podczas odtwarzania.
Połączenie przychodzące	Niebieski LED mryga szybko.
Status ładowania	Czerwony LED świeci się podczas ładowania.

Wciśnij dłużej aby włączyć bądź wyłączyć słuchawki.
Wciśnij krótko lub aby zrobić głośniejsz/ciszej.
Wciśnij krótko aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie muzyki.
Wciśnij dłużej lub aby włączyć kolejny/poprzedni utwór.
Wciśnij krótko aby odebrać/zakończyć połączenie.
Wciśnij i przytrzymaj przez 2s aby odrzucić połączenie.

ŁADOWANIE

Słuchawki ładują się do pełna około 2 godzin. Podczas ładowania czerwona lampka będzie się świecić. Słuchawki po pełnym naładowaniu przejdą w stan uśpienia i czerwona lampka przestaje świecić.

TRYB BLUETOOTH

Włącz słuchawki i, wyszukaj urządzenie w ustawieniach bluetooth na swoim telefonie. Połącz z urządzeniem P80X. Po poprawnym połączeniu będzie się świecić tylko niebieska lampka na słuchawkach.

picun

TRYB GAMINGOWY

Włącz słuchawki, następnie kliknij 3 razy aby słuchawki przełączyły się w tryb gamingowy. Jeśli chcesz powrócić do normalnego trybu odtwarzania, ponów czynność.

ZMIANA JEZYKA

Podwójne kliknięcie przycisku do robienia głośniejsz spowoduje zmianę języka z Angielskiego na Chiński i na odwrót.

ŁADOWANIE

Biała lampka będzie mrygać podczas ładowania. Gdy słuchawki będą naładowane do pełna, biała lampka będzie świecić ciągle, naładowanie baterii jest wskazywane za pomocą skali 4 lampek.

KABEL AUDIO DO SŁUCHAWEK

Po włożeniu kabla audio do słuchawek możliwe jest odtwarzanie muzyki jedynie poprzez kabel audio. Jeśli ponownie chcesz korzystać z trybu SD albo BLUETOOTH wyjmij kabel, następnie włącz słuchawki.


picun

Profiles Supported	A2DP/AVRCP/SMP/HFP
Accept Range	8-10M
Resistance	32Ω±15%
Sensitivity	108±3dB at 1K HZ
Frequency Range	20 HZ--20K HZ
Charging Voltage	DC5V
Charging Current	800mA
Operating Voltage	3.7V
Operating Current	9mA-75mA

WAŻNE :

1. Używaj ładowarki o maksymalnym natężeniu 1A. Używanie ładowarek o wyższym natężeniu może spowodować uszkodzenie baterii.
2. Słuchawki nie powinny leżeć nieużywane przez więcej niż 3 miesiące. Podłącz je co jakiś czas, aby bateria naładowała się do pełna. To zapewni ochronę baterii.
3. Naładuj do pełna etui oraz słuchawki przed pierwszym użyciem.
4. Używaj sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj wysokich temperatur oraz wilgotności.
5. Wszelkie mechaniczne uszkodzenia nie będą podlegały gwarancji.
6. Użytkowanie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem w tym między innymi zanieczyszczenia powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji produktu, ładowanie etui niezgodne z zaleceniami będą skutkowały odrzuceniem ewentualnego wniosku reklamacyjnego.

picun

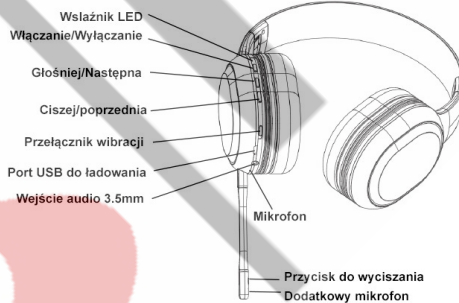

picun

P80X

USER MANUAL

