

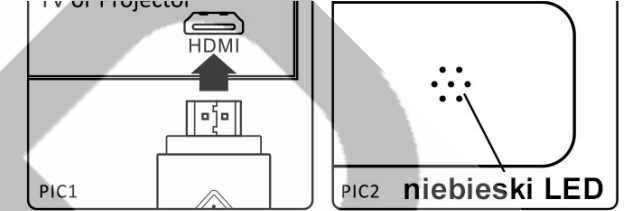


Opakowanie zawiera :



- 1x Konsola HDMI
- 1x kabel HDMI
- 1x MicroUSB kabel
- 2x Opaska na nadgarstek
- 2x Bezprzewodowy pad

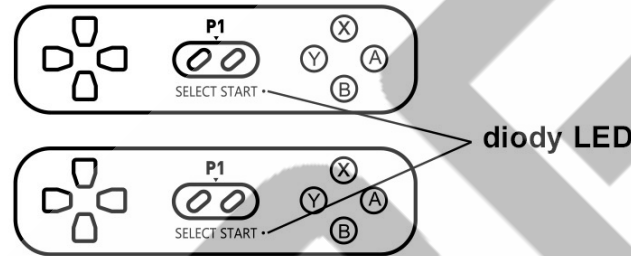

2. Podłącz kabel USB z konsoli do telewizora lub do zewnętrznej ładowarki.

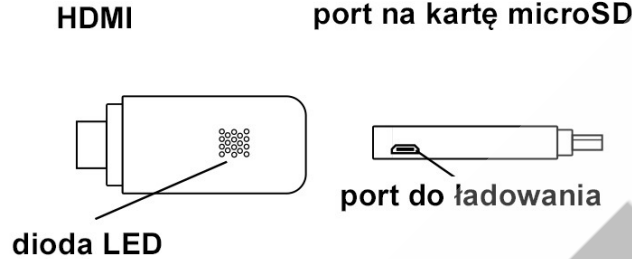

3. Wejdź w ustawienia telewizora i wybierz odpowiednie urządzenie wejściowe aby obraz z konsoli był widoczny w TV.

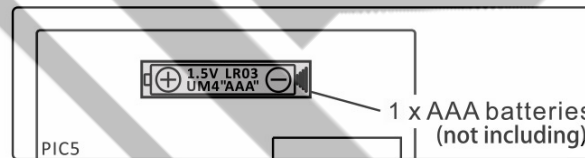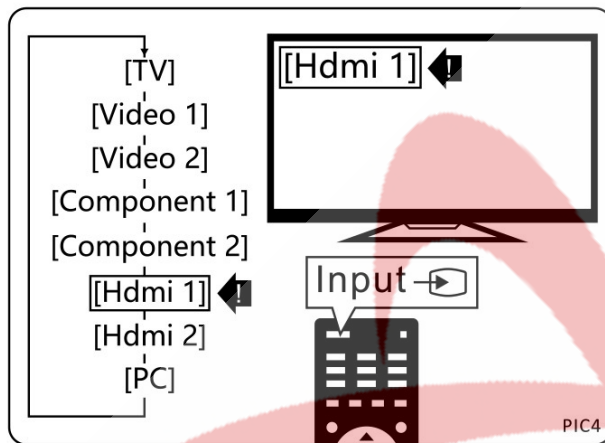


WAŻNE

Jeśli dioda LED na padzie słabo się świeci oznacza to że baterie są już słabe i należy je wymienić. W przeciwnym razie gry mogą się zacinać lub działać niepoprawnie.

5. Aby uruchomić grę korzystaj z kontrolera nr 1, jest to główny kontroler.


6. Aby wyjść z gry lub zresetować konsolę przytrzymaj START i SELECT przez około 3 sekundy.

7. Kontrolery działają maksymalnie w dystansie 10m od telewizora

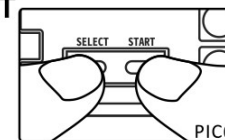

Data Frog Y2 FIT 2.4G Wireless Game Dongle

User Manual

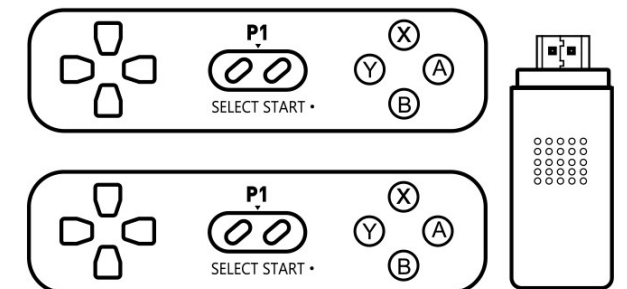

Packaging Including:

- 1x Game Dongle

Zdjęcie powyżej jest zdjęciem poglądowym. Twój pilot od telewizora może mieć w innym miejscu przycisk do zmiany urządzenia wejściowego.

4. Zainstaluj baterie do kontrolerów. Dioda LED w kontrolerach zacznie się świecić dopiero